


## При изтекъл договор:

1. Ако договорът е изтекъл - какво се случва в различни ситуации:

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: "ВНИМАНИЕ! " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР " .

- При опит за печат на бележка ще чуете 7 кратки звукови сигнала. На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

- След печат на всеки дневен отчет /X/ и на всеки дневен финансов отчет /Z/ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон ВНИМАНИЕ и надпис " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ". На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

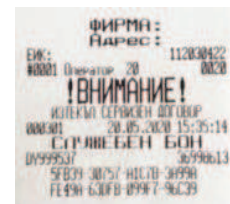

2. Това е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

## Автономен режим на работа на ФПр

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните бутони, да извърши определени действия. Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF ключа и се изпълнят действията, описани по - долу.

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.

2. Когато чуете кратък звуков сигнал и червения светодиод започне да мига (имате време около 3-4 сек.), натиснете някой от бутоните **C** или **M** .

Като потвърждение за влизане в "Автономен режим", ФПр трябва да издаде дълъг звуков сигнал. Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира за кратко текст "Автономен режим".

## **Автономният режим има три подрежима:**

- Отчети
- ФП /фискална памет/
- Тестове

Ако към ФПр е свързан правилно външен дисплей, на него се изписва пояснителен текст за всички възможни режими и подрежими. След като ФПр влезе в автономен режим, дисплеят показва: "Λ:

Отчети", "M: ФП" и "C: Тестове". С натискането на един от бутоните **⬆** , **C** или **M** , съответния подрежим може да бъде избран, както е показано по - долу.

## Подрежими и функции на автономния режим

Бутон	Подрежим	Бутон	Наименование	Описание
M	ФП (фискална памет)	M	Тест на ФП	Проверка на коректността на данните във ФП.
		C	Кратък отчет	Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период (само когато ФПр е фискализиран).
C	Тестове	M	Терминал	Проверява комуникацията на ФПр със сървъра на НАП, след което се отпечатва на бележка с резултата от операцията.
		C	Дисплей	Този тест проверява дали всички символи от кодовата таблица се изобразяват коректно на дисплея.
		⬆	Диагностика	Отпечатва бележка с диагностична информация.
⬆	Отчети	M	Артикули	Отпечатва X отчет по артикули
		C	Дневен X - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет без нулиране.
		⬆	Дневен Z - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет с нулиране.

### Режим на работа на ФПр с РС

Когато е в този работен режим, ФПр се управлява от РС.

**Влизането в работен режим се извършва, както следва:**

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
2. На дисплея трябва да се визуализират текущите дата и време.

ФПр позволява работа с до 20 оператора.

N# на оператора	Съответстващи пароли по подразбиране
Оператор 1	Парола: 1
Оператор 2	Парола: 2
Оператор 3	Парола: 3
.....	.....
Оператор 17	Парола: 17
Оператор 18	Парола: 18
Оператор 19	8888
Оператор 20	9999

**ВНИМАНИЕ!** Невъзможно е да има повече от един оператор с една и съща ненулева парола.