



## КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **[OM]** Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **[OM]**

### Смяна на хартиена ролка

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпунтата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 1/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.



### РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

#### ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

С помощта на **[OM]**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.




За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]** По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

#### Сторно по причина връщане и рекламации

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите **[9] [1] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

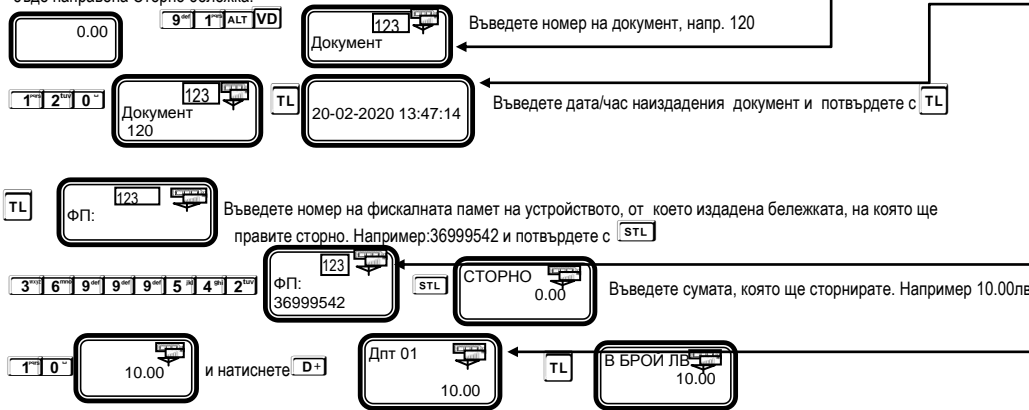

#### Сторно по причина операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **[9] [2] [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на Сторно по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации

#### Сторно по причина намаляване на данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **[9] [3] [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на Сторно по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации.

#### СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.


#### Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;

- последен фискален документ /бележка с продажби/.

#### Сторно по произволно избран фискален документ.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задръжте клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**.



В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.




Например за документ с номер 123 натиснете от клавиатурата клавиш **[1] [2] [3]**




натиснете **[STL]** за да потвърдите. На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата,

на която искате да направите СТОРНО. Напр. за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



#### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задръжте клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.



В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[STL]** за да го потвърдите.

